

STYK PRI ATIKE PLOCHEJ STRECHY

formát A4
mierka 1:5

detail
3.7

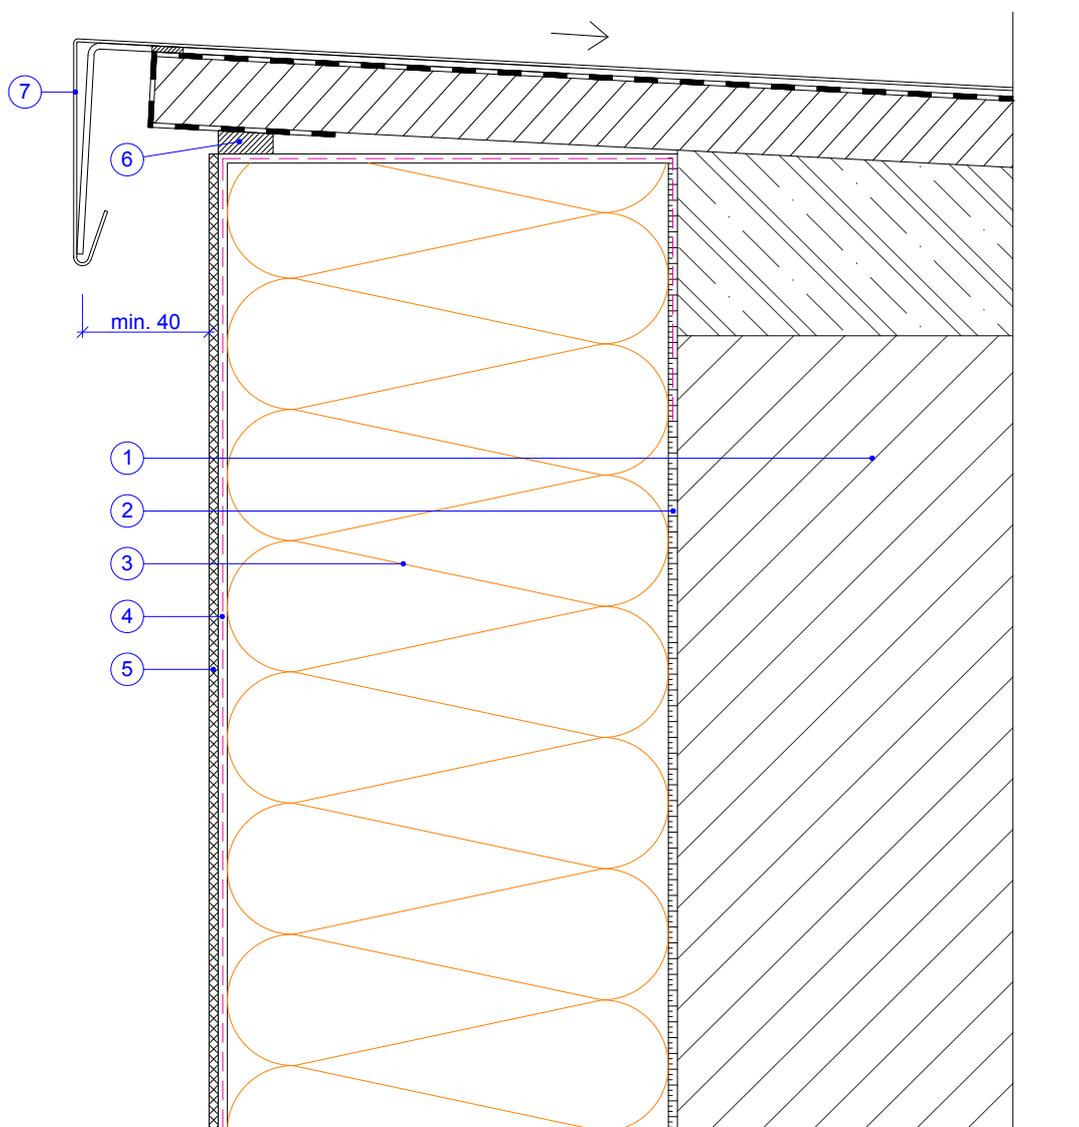


SCHÉMA PREKRYTIA SKLOTEXILNEJ MRIEŽKY

- 1 - Nosný podklad
- 2 - Lepiaca malta webertherm
- 3 - Tepelná izolácia
- 4 - Výstužná vrstva so sklotextilnou mriežkou
- 5 - Tenkovrstvová omietka weberpas
- 6 - Tesniaca komprimačná páska,
alt. pretierateľný pružný tmel,
alt. tesniaci povrazec
- 7 - oplechovanie atiky

